

Instamat




Handleiding Afstandsbediening EL.AFSTAND.02

BELANGRIJK: Lees voor gebruik de instructies goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Bevestig de zender op een locatie waarbij deze altijd visueel in contact staat met de ontvanger (vb.: Bedek de zender en ontvanger niet met handdoeken etc.)

Toetsen:

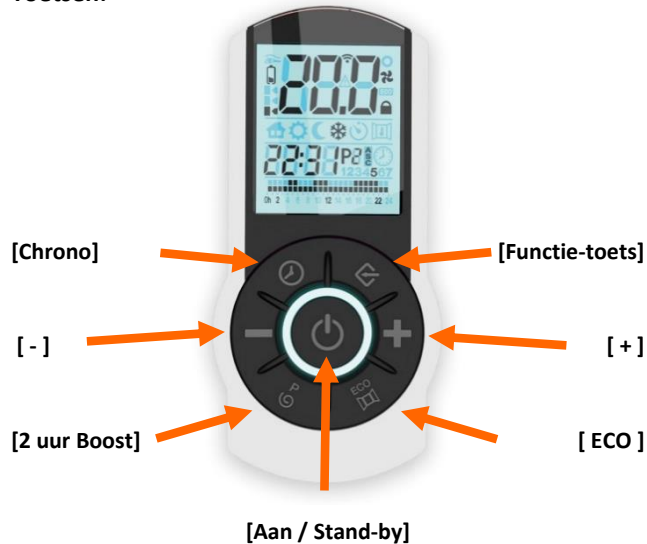

Functies / Programma kiezen

- Druk op om het apparaat aan te zetten.
- Druk op de functietoets, , om één van de hieronder genoemd functies te kiezen;

Symbool	Functie
	In de Fil-Pilot functie wordt het apparaat beheerd door een centraal besturings-systeem dat de meest geschikte bedieningsmodus instelt. <i>*Niet van toepassing in een standalone opstelling.</i>
	De comfort functie houdt de ruimte op een ingestelde waarde. Pas de temperatuur aan door op [+] of [-] te drukken.
	De nacht functie houdt de ruimte op een ingestelde waarde. Pas de temperatuur aan door op [+] of [-] te drukken.
	Antivries functie. Temperatuur is begrensd op 7°. Het toestel schakelt automatisch in wanneer de ruimtetemperatuur < 7°C is.
	De chrono functie loopt het weekprogramma af (comfort / nacht). Het instellen volgt op de volgende bladzijde.






Technische specificaties	
Product	Afstandsbediening
Toepassing	Elektrische radiatoren
Kleur	Wit
Toetsenbord	7 toetsen
Display	LCD display
Functie(s)	Comfort, Nacht, Antivries, Stand-by, Fil-Pilot, Boost-2h, Klokthermostaat, Open Raam Detectie, ECO.
Temperatuurselectie	+7°C / +30°C
Temperatuurregeling	-10°C / +40°C
Batterijen	2 x 1,5 V, type AAA (niet inbegrepen)
Afmetingen	109 x 52 x 27 29 (HxLxD)
Transmissie	Infrarood
Montage	Wandmontage middels wandhouder
Keurmerk	CE
Garantie	2 jaar



Verwijdering

Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.

Instellen temperatuur (comfort en nacht):

- Druk op  om de bediening aan te zetten.
- Ga met  naar  om de comforttemperatuur in te stellen. Selecteer de gewenste temperatuur door op **[+]** / **[-]** te drukken.
- Ga met  naar  om de nachttemperatuur in te stellen. Selecteer de gewenste temperatuur door op **[+]** / **[-]** te drukken.

BELANGRIJK: De 'nachttemperatuur' moet altijd lager zijn dan de 'comforttemperatuur'.

Instellen jaar, datum, tijd en weekprogramma:



- Druk op de  om te configureren.
- Het jaartal knippert in het display en kan worden ingesteld. Druk op **[+]** / **[-]** om het huidige jaartal in te stellen en bevestig met .
- Selecteer vervolgens met **[+]** / **[-]** de huidige maand in te stellen en bevestig met .
- Selecteer de datum met **[+]** / **[-]** en bevestig met .
- De tijd knippert in het display en kan worden ingesteld. Druk op **[+]** / **[-]** om het uur in te stellen en bevestig met .
- Doe hetzelfde voor de minuten en bevestig met .
- Onderin het display knippert nu het 24-uurs overzicht voor dag 1 (maandag). Per uur kan de temperatuur (comfort of nacht) worden ingesteld:
[+] = Comfort (gekleurd balkje in display)
[-] = Nacht

Voorbeeld:




*Deze dag staat de radiator van 06.00-11.00 uur en van 16.00-0.00 uur in de comfortstand.

De overige tijden is de nachttemperatuur van kracht.

- Wanneer dag 1 goed is geprogrammeerd, druk je  ter bevestiging van de dag. Herhaal deze procedure voor de overige dagen.
- Na bevestiging  van dag 7, keer je automatisch terug in het laatst gekozen programma (of stand-by indien de bediening hiervoor was uitgeschakeld).

Boost functie

Het apparaat wordt op vol vermogen geactiveerd voor een periode van 2 uur, tot een ruimtetemperatuur van max. 30°C.

- Druk op de 'P' om de boost functie aan te zetten. In het display verschijnt het symbool . Je keert na 2 uur automatisch terug in het laatst gekozen programma (of stand-by indien de bediening hiervoor was uitgeschakeld).
- Om de functie voortijdig uit te schakelen druk je nogmaals op de 'P' en keer je terug in het laatst gekozen programma.



ECO modus

De ECO-modus kan worden gebruikt om het verbruik te verminderen wanneer de ruimte gedurende een bepaalde periode leeg is. Tijdens de ECO-modus wordt de ingestelde temperatuur (comfort/nacht) met 3 graden verlaagt.

- Druk op de **[ECO]** knop om de functie in te schakelen.
- Druk nogmaals op de **[ECO]** knop om de functie uit te schakelen.





Open-raam detectie

De open-raam detectie wordt, indien aangezet, actief bij een plotselinge daling van de ruimtetemperatuur. Het element wordt gedurende max. 30 minuten uitgeschakeld of tot de ruimtetemperatuur weer oploopt.



- Druk gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[-]** om de functie in te schakelen. In het display verschijnt het symbool .
- Om de functie uit te schakelen, druk nogmaals gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[-]**. Het symbool  verdwijnt uit het display.

ASC (adaptieve temperatuurregeling)

ASC is een optie waarbij in de chrono-functie een adaptieve temperatuurregeling kan worden geactiveerd. De thermostaat tracht de ruimte, indien aangezet, op de geprogrammeerde tijd op temperatuur te hebben.




- Zet de bediening aan en ga met  naar de chrono functie .
- Druk gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[+]** om de functie in te schakelen. In het display verschijnt het symbool .
- Om de functie uit te schakelen, druk nogmaals gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[+]**. Het symbool  verdwijnt uit het display.

Koppelen met EL.BEDIENING.08,-11,-12 en -13

- Zet de thermostaat in stand-by én zet de afstandsbediening in stand-by.
- Zorg dat er een visuele verbinding is tussen de thermostaat en de afstandsbediening (infrarood).
- Druk op  van de afstandsbediening om deze aan te zetten. De thermostaat ontvangt dit signaal  en gaat aan (piep-signaal). De functie op de display van de afstandsbediening is gelijk aan die op de thermostaat. De apparaten zijn gekoppeld.

Wanneer functie en/of tijd in de displays verschillen dan dienen de apparaten opnieuw gekoppeld te worden volgens dezelfde procedure.

Toetsvergrendeling

- Druk gedurende 3 sec. op de toetsen  én **[+]** voor het (de)blokkeren van alle toetsen. In het display verschijnt het symbool .
- Om de functie uit te schakelen, herhaal deze procedure. Het symbool  verdwijnt uit het display.