



Instamat

eco
DESIGN

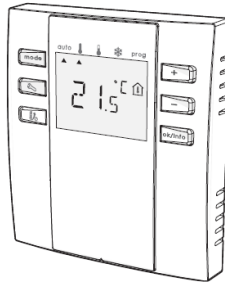

Handleiding digitale thermostaat EL.BEDIENING.07

Toetsen:

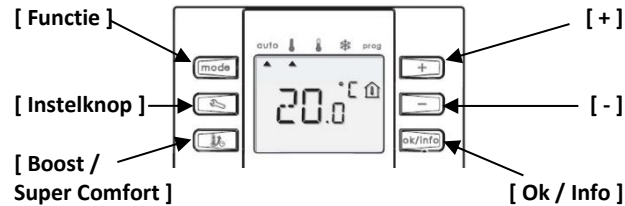

Thermostaat activeren:

Draai de schroef aan de onderzijde van de thermostaat los en plaats de batterijen.

Algemene voorinstelling:


- Druk tegelijkertijd gedurende 5 sec. op en totdat het display begint te knipperen.
- Druk op of tot er 'STD' in het display staat. Bevestig door op te drukken.
- Druk op of tot er 'ON/OFF' in het display staat. Bevestig door op te drukken.

Verbinding maken thermostaat en ontvanger:

- Zie montage ontvanger EL.BEDIENING.07

Thermostaat plaatsen:


Nu kunt u de thermostaat aan de wand bevestigen. Plaats deze op een binnenmuur, op ca. 1,5 meter hoogte, uit de volle zon, in een spatwatervrije-zone (IP20)

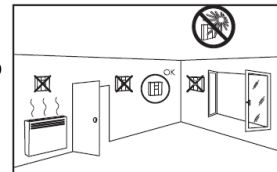

Gebruikers instellingen:

- Druk tegelijkertijd gedurende 5 sec. op en totdat 'ENG' het display begint te knipperen.
- Selecteer met en de gewenste taal (Engels: ENG, Frans: FRA, Italiaans: ITA of Duits; GER) en bevestig door op te drukken.
- Selecteer met en de gewenste temperatuur eenheid (Celcius: °C of Fahrenheit; °F) en bevestig door op te drukken.
- Selecteer met en de maximaal door u gewenste comfort temperatuur (15-30 °C) en bevestig door op te drukken.
- Selecteer met en de minimale nacht temperatuur (10-19 °C) en bevestig door op te drukken.

Display:

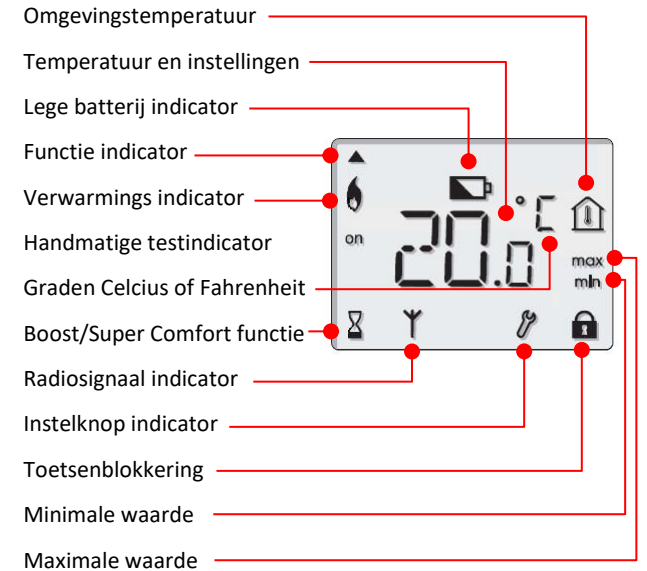











Functie overzicht:

Display	Functie
	Auto functie De functie loopt het vastgelegde programma af. Zie verdere informatie in deze handleiding.
	Comfort functie De functie houdt gedurende 24 uur de ruimtetemperatuur op de ingestelde waarde. Instelbaar 10°C - 30°C
	Eco functie De functie houdt gedurende 24 uur de ruimtetemperatuur op de door u ingestelde waarde vast. (Fabrieksinstelling = 18 °C)
	Antivries functie De functie houdt gedurende 24 uur de ruimtetemperatuur op de door u ingestelde waarde vast. (Fabrieksinstelling = 7 °C)
	Programmeer functie Via deze functie kunnen de verschillende programma's worden ingesteld. Zie verdere informatie in deze handleiding.






Technische specificaties	
Product	Radiografische thermostaat
IP-waarde	IP20
Functie(s)	Auto, Comfort, Eco, Antivries, Boost, Stand-by
Temperatuurselectie	+5°C / +30°C
Temperatuurregeling	-10°C / +50°C
Voeding	2 Alkaline 1.5 V LR6 Batterijen (AA)
Garantie	2 jaar
Standaard	RED 2014/53/EU - Artikel 3.1a (veiligheid): EN62311; - Artikel 3.1b (EMC): ETSI EN301489-1 / ETSI EN301489-3 - Artikel 3.2 (RF): ETSI EN300220-2 ROHS 2011/65/EU: EN 50581 ISO 9001V2008
Keurmerk	CE
Milieurichtlijn	WEEE 2012/19/EU

***De handleiding is gebaseerd op Engels als gekozen taal.**

Instellen dag en tijd:






- Druk op 
- De uur-cijfers knippen en kunnen met de  en  worden ingesteld. Bevestig door op  te drukken.
- De minuut-cijfers knippen en kunnen met de  en  worden ingesteld. Bevestig door op  te drukken.
- Stel nu de dag in met de  en . (Maandag= MON / Dinsdag= TUE / Woensdag= WEN / Donderdag= THU / Vrijdag= FRI / Zaterdag= SAT / Zondag= SUN) Bevestig door op  te drukken.
- De thermostaat keert terug in de laatst gekozen functie.

Instellen temperatuur (comfort, Eco en Anti-vries):







- Plaats de cursor () met de  knop onder de gewenste functie.
↓ = Comfort, ↓ = Eco en * = Anti-vries
- Stel met  en  de temperatuur in en bevestig door op  te drukken.

Open-raam detectie

Bij een plotselinge daling van de ruimtetemperatuur wordt het element uitgeschakeld gedurende max. 30 minuten of tot de ruimtetemperatuur weer oploopt.

- Druk tegelijkertijd op  en 
- Zet met  en  aan 'on' of uit 'off' en bevestig door op  te drukken.




















Boost-functie:











- Druk op 
- Selecteer met  en  de gewenste boost-tijd. Er is een tijdsbestek mogelijk van 20 tot en met 120 minuten.
- Bevestig door op  te drukken. In het display ziet u de boost-tijd aftellen.
- U kunt de boost-functie voortijdig uitschakelen door op de  of  te drukken.

Instellen programma:

In deze functie kunt u voor iedere dag van de week een van de zes voorinstelde programma's instellen.




















Programma	Toelichting
COMF	De thermostaat houdt de ruimte 24 uur op de ingestelde comfort-temperatuur.
ECO	De thermostaat houdt de ruimte 24 uur op de ingestelde Eco-temperatuur.
P1	De thermostaat houdt de ruimte van 06.00-22.00 uur op de ingestelde comforttemperatuur (en van 22.00-06.00 uur op Eco-temperatuur).
P2	De thermostaat houdt de ruimte van 06.00-09.00 uur en van 16.00-22.00 uur op de ingestelde comfort-temperatuur (en van 09.00-16.00 uur en van 22.00-06.00 uur op Eco-temperatuur).
P3	De thermostaat houdt de ruimte van 06.00-08.00 uur, 12.00-14.00 uur en van 18.00-23.00 uur op de ingestelde comfort-temperatuur (en van 08.00-12.00 uur, 14.00-18.00 uur en van 23.00-06.00 uur op Eco-temperatuur).
P4	De thermostaat houdt de ruimte van 07.00-09.00 uur, 12.30-14.00 uur en van 19.00-23.00 uur op de ingestelde comfort-temperatuur (en van 09.00-12.30 uur, 14.00-19.00 uur en van 23.00-07.00 uur op Eco-temperatuur).

- Plaats de cursor () met de  knop onder 'prog' en druk op 
- 'MON' (maandag) knippert in het display. Druk op 
- Stel met  en  het gewenste programma (COMF, ECO, P1, P2, P3 of P4) in en bevestig door op  op te drukken.
- 'TUE' (dinsdag) knippert in het display. Druk op 
- Stel met  en  het gewenste programma (COMF, ECO, P1, P2, P3 of P4) in en bevestig door op  te drukken.
- 'WEN' (woensdag) knippert in het display. Druk op 
- Stel met  en  het gewenste programma (COMF, ECO, P1, P2, P3 of P4) in en bevestig door op  te drukken.
- 'THU' (donderdag) knippert in het display. Druk op 
- Stel met  en  het gewenste programma (COMF, ECO, P1, P2, P3 of P4) in en bevestig door op  te drukken.




- 'FRI' (vrijdag) knippert in het display. Druk op 
- Stel met  en  het gewenste programma (COMF, ECO, P1, P2, P3 of P4) in en bevestig door op  te drukken.
- 'SAT' (zaterdag) knippert in het display. Druk op 
- Stel met  en  het gewenste programma (COMF, ECO, P1, P2, P3 of P4) in en bevestig door op  te drukken.
- 'SUN' (zondag) knippert in het display. Druk op 
- Stel met  en  het gewenste programma (COMF, ECO, P1, P2, P3 of P4) in en bevestig door op  te drukken.
- Druk op de  knop om het menu af te sluiten.

Programma's aanpassen:

De programma's P2 tot en met P4 kunt u herprogrammeren. Om een programma te wijzigen, gaat u als volgt te werk;

- Plaats de cursor () met de  knop onder 'prog' en druk gedurende 3 sec. op  tot 'P1' knippert.
 - Kies met  en  het programma (P2, P3 of P4) wat u wil wijzigen en druk op 
1. Kies met  en  het gewenste uur om de **comfort**-stand te laten starten en bevestig met 
 2. Stel nu met  en  de minuten in om de **comfort**-stand te laten starten en bevestig met 
 3. Kies nu met  en  het gewenste uur om de **Eco**-stand te laten starten en bevestig met 
 4. Stel nu met  en  de minuten in om de **Eco**-stand te laten starten en bevestig met 
- Herhaal nu stappen 1 tot en met 4 zo vaak als gewenst voor het instellen van meerdere tijdvakken per dag.
 - Druk op de  knop om het menu af te sluiten.

Toetsvergrendeling

Blokkeer door tegelijkertijd gedurende 3 sec. op  en  te drukken. Het display toont het  icoon. Deblokkeer door deze handeling te herhalen.