

Instamat




Bekijk stap voor stap onze
Instamat instructiefilms!



BELANGRIJK: Lees voor gebruik de instructies goed door
en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

*Bevestig de zender op een locatie waarbij deze altijd visueel
in contact staat met de ontvanger (vb.: Bedek de zender en
ontvanger niet met handdoeken etc.)*

Toetsen:

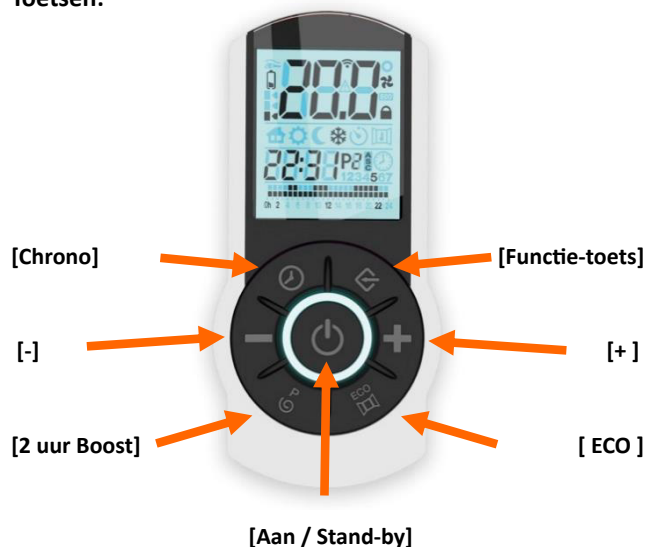

Functies / Programma kiezen

- Druk op om het apparaat aan te zetten.
- Druk op de functietoets, , om één van de hieronder
genoemd functies te kiezen;

Symbol	Functie
	In de Fil-Pilot functie wordt het apparaat beheerd door een centraal besturings systeem dat de meest geschikte bedieningsmodus instelt. <i>*Niet van toepassing in een standalone opstelling.</i>
	De comfort functie houdt de ruimte op een ingestelde waarde. Pas de temperatuur aan door op [+] of [-] te drukken.
	De nacht functie houdt de ruimte op een ingestelde waarde. Pas de temperatuur aan door op [+] of [-] te drukken.
	Antivries functie. Temperatuur is begrensd op 7°. Het toestel schakelt automatisch in wanneer de ruimtetemperatuur < 7°C is.
	De chrono functie loopt het weekprogramma af (comfort / nacht). Het instellen volgt op de volgende bladzijde.

Technische specificaties	
Product	Afstandsbediening
Toepassing	Elektrische radiatoren
Kleur	Wit
Toetsenbord	7 toetsen
Display	LCD display
Functie(s)	Comfort, Nacht, Antivries, Stand-by, Fil-Pilot, Boost-2h, Klokthermostaat, Open Raam Detectie, ECO.
Temperatuurselectie	+7°C / +30°C
Temperatuurregeling	-10°C / +40°C
Batterijen	2 x 1,5 V, type AAA (niet inbegrepen)
Afmetingen	109 x 53 x 23 (HxLxD)
Transmissie	Infrarood
Montage	Wandmontage middels wandhouder
Keurmerk	CE
Garantie	2 jaar



Verwijdering

Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.

Instellen temperatuur (comfort en nacht):

- Druk op  om de bediening aan te zetten.
- Ga met  naar  om de comforttemperatuur in te stellen. Selecteer de gewenste temperatuur door op **[+]** / **[-]** te drukken.
- Ga met  naar  om de nachttemperatuur in te stellen. Selecteer de gewenste temperatuur door op **[+]** / **[-]** te drukken.

BELANGRIJK: De 'nachttemperatuur' moet altijd lager zijn dan de 'comforttemperatuur'.

Instellen jaar, datum, tijd en weekprogramma:

- Druk op de  om te configureren.
- Het jaartal knippert in het display en kan worden ingesteld. Druk op **[+]** / **[-]** om het huidige jaartal in te stellen en bevestig met .
- Selecteer vervolgens met **[+]** / **[-]** de huidige maand in te stellen en bevestig met .
- Selecteer de datum met **[+]** / **[-]** en bevestig met .
- De tijd knippert in het display en kan worden ingesteld. Druk op **[+]** / **[-]** om het uur in te stellen en bevestig met .
- Doe hetzelfde voor de minuten en bevestig met .
- Onderin het display knippert nu het 24-uurs overzicht voor dag 1 (maandag). Per uur kan de temperatuur (comfort of nacht) worden ingesteld:
[+] = Comfort (gekleurd balkje in display)
[-] = Nacht

Voorbeeld:



*Deze dag staat de radiator van 06.00-11.00 uur en van 16.00.00 uur in de comfortstand.

De overige tijden is de nachttemperatuur van kracht.

- Wanneer dag 1 goed is geprogrammeerd, druk je  ter bevestiging van de dag. Herhaal deze procedure voor de overige dagen.
- Na bevestiging  van dag 7, keer je automatisch terug in het laatst gekozen programma (of stand-by indien de bediening hiervoor was uitgeschakeld).

Boost functie

Het apparaat wordt op vol vermogen geactiveerd voor een periode van 2 uur, tot een ruimtetemperatuur van max. 30°C.

- Druk op de 'P' om de boost functie aan te zetten. In het display verschijnt het symbool . Je keert na 2 uur automatisch terug in het laatst gekozen programma (of stand-by indien de bediening hiervoor was uitgeschakeld).
- Om de functie voortijdig uit te schakelen druk je nogmaals op de 'P' en keer je terug in het laatst gekozen programma.

ECO modus

De ECO-modus kan worden gebruikt om het verbruik te verminderen wanneer de ruimte gedurende een bepaalde periode leeg is. Tijdens de ECO-modus wordt de ingestelde temperatuur (comfort/nacht) met 3 graden verlaagt.

- Druk op de **[ECO]** knop om de functie in te schakelen.
- Druk nogmaals op de **[ECO]** knop om de functie uit te schakelen.

Open-raam detectie

De open-raam detectie wordt, indien aangezet, actief bij een plotselinge daling van de ruimtetemperatuur. Het element wordt gedurende max. 30 minuten uitgeschakeld of tot de ruimtetemperatuur weer oploopt.

- Druk gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[-]** om de functie in te schakelen.
In het display verschijnt het symbool .
- Om de functie uit te schakelen, druk nogmaals gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[-]**. Het symbool  verdwijnt uit het display.

ASC (adaptieve temperatuurregeling)

ASC is een optie waarbij in de chrono-functie een adaptieve temperatuurregeling kan worden geactiveerd. De thermostaat tracht de ruimte, indien aangezet, op de geprogrammeerde tijd op temperatuur te hebben.

- Zet de bediening aan en ga met  naar de chrono functie .
- Druk gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[+]** om de functie in te schakelen. In het display verschijnt het symbool .
- Om de functie uit te schakelen, druk nogmaals gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[+]**. Het symbool  verdwijnt uit het display.

Koppelen met EL.BEDIENING.08,-11,-12 en -13

- Zet de thermostaat in stand-by én zet de afstandsbediening in stand-by.
- Zorg dat er een visuele verbinding is tussen de thermostaat en de afstandsbediening (infrarood).
- Druk op  van de afstandsbediening om deze aan te zetten. De thermostaat ontvangt dit signaal  en gaat aan (piep-signaal). De functie op de display van de afstandsbediening is gelijk aan die op de thermostaat. De apparaten zijn gekoppeld.

Wanneer functie en/of tijd in de displays verschillen dan dienen de apparaten opnieuw gekoppeld te worden volgens dezelfde procedure.

Toetsvergrendeling

- Druk gedurende 3 sec. op de toetsen  én **[+]** voor het (de)blokkeren van alle toetsen. In het display verschijnt het symbool .
- Om de functie uit te schakelen, herhaal deze procedure. Het symbool  verdwijnt uit het display.