



Instamat

eco
DESIGN

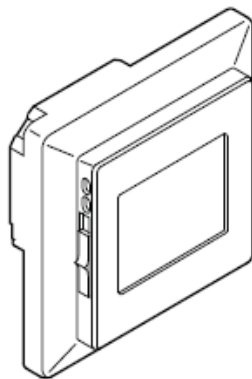

Handleiding EL.BEDIENING.20*, -.21* en -.22*

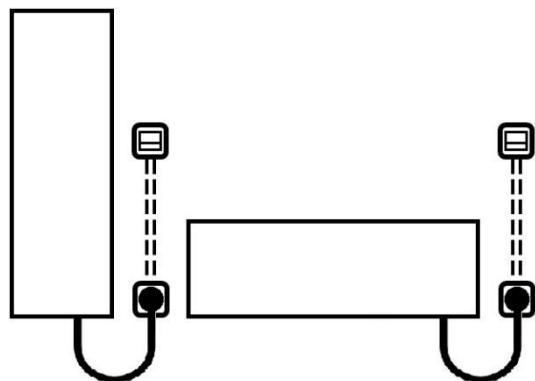

*) Deze handleiding is enkel en alleen voor toepassing van de thermostat met een elektrische radiator van Instamat. Voor gebruik met de vloerverwarming vindt u de handleiding elders in de verpakking.
Een elektrische radiator en vloerverwarming kunnen niet samen op één thermostat. Indien dit in de ruimte van toepassing is, zijn er twee thermostaten nodig.


Technische specificaties	
Product	Digitale thermostat
IP-waarde	IP21
Voedingsspanning	230 V / 50 Hz
Garantie	2 jaar
Keurmerk	CE

BELANGRIJK: Lees voor gebruik de instructies goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- De installatie moet, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (indien vereist door de wetgeving), worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- De installatie moet in overeenstemming met de nationale en/of lokale elektriciteitswetten worden uitgevoerd.
- Deze handleiding geldt als aanvulling op de standaard bij de thermostat verpakte fabriekshandleiding.

SCHAKEL ALTIJD DE ELEKTRICITEIT UIT ALVORENS U DE THERMOSTAAT INSTALLEERT!

Schematische weergave

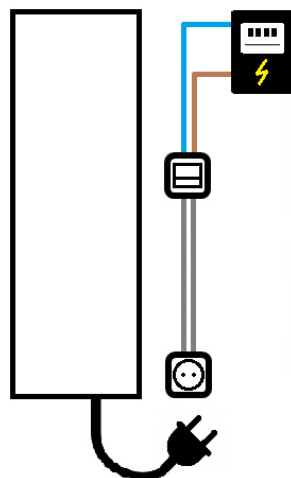


Creëer een situatie waarbij het contactpunt t.b.v. de elektrische radiator (bijv. stopcontact) een directe verbinding heeft met de inbouw waar de thermostat wordt geïnstalleerd.
Vanaf deze inbouw volgt de verbinding naar de hoofdstroom.
De thermostat moet, in dezelfde ruimte als de radiator, ca. 1,5 m boven de vloer worden gemonteerd om een vrije luchtcirculatie te bewerkstelligen.


Installatie thermostat

Inhoud verpakking;

- Thermostaat
- Sensor*
- Uitgebreide handleiding**


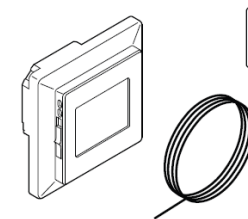


*) Bij montage t.b.v. elektrische radiator wordt de losse sensor **NIE**t aangesloten.


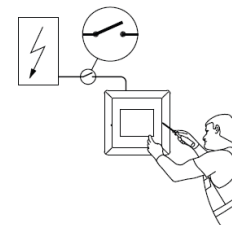


Schakel de elektriciteit uit voordat u werkzaamheden uitvoert aan deze thermostat en bijbehorende radiator.

- Open de thermostat door de schuifknop (links op front) op 'off' te zetten.
- Steek **ALLEEN** een schroeven-draaier in de sleuf middenonder in het front.
- Trek het front, eerst de onderzijde, voorzichtig weg.

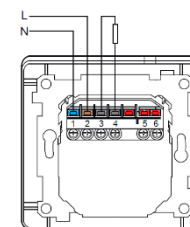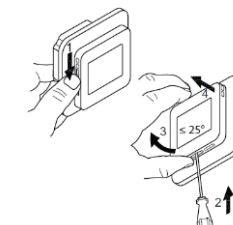

- Verbind de draden. De draden dienen als volgt te worden verbonden;
 - o Klem 1 = Neutraal (N)
 - o Klem 2 = Fase (L)
 - o Klem 3 & 4 = Uitgaand
 - o Klem X = niet aansluiten
 - o Klem 5 & 6 = niet van toepassing bij installatie t.b.v. elektrische radiator

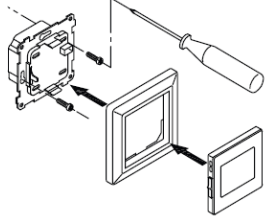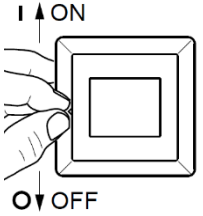- Monteer de thermostaat in de wanddoos. - Breng het frame aan. Plaats vervolgens voorzichtig het front erop. Eerst het bovenste gedeelte en dan de onderzijde. Zorg ervoor dat de schuifknop van het front op 'off' staat.	
	- Zorg ervoor dat de radiator via de 'gecreëerde situatie' is aangesloten op de thermostaat. - Schakel de elektriciteit weer aan en zet de schuifknop van de thermostaat op 'on'. - Ga voor het vervolg naar de constructie-instelling van het geleverde model.

***) In de verpakking van de thermostaat zit een uitgebreide handleiding. Deze handleiding beschrijft de verschillende opties en mogelijkheden van de thermostaat.

Voor toepassing (constructie-instellingen) bij een elektrische radiator van Instamat dient eerst deze Instamat-handleiding te worden gevolgd.




De overige standaard- en de gebruikersinstellingen staan in deze uitgebreide handleiding beschreven.



Verwijdering: Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.


INSTAMAT WARMTECHNIEK BV
Spinfondsweg 15, 8171 NT Vaassen
E-mail: info@instamat.nl – Internet: www.instamat.nl

Constructie-instelling EL.BEDIENING.20

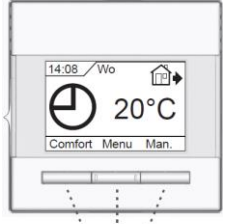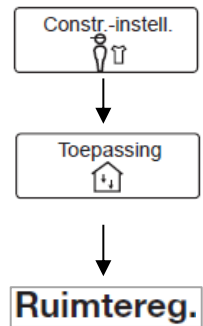	
	- Zet de thermostaat aan (schuif-knop linkzijdig) en doorloop eerst de algemene instellingen zoals taal, datum en tijd. U wordt hier automatisch doorheen geleid. - Druk hierna op de middelste knop om het hoofdmenu te openen.
	- Navigeer naar Constr.-instell. en selecteer met de middelste knop om het menu te openen. - Navigeer nu naar Toepassing en selecteer met de middelste knop om het keuzemenu te openen. - Kies de toepassing Ruimtereg. en bevestig met de middelste knop. Na bevestiging kom je automatisch terug in het vorige menu.
	- Navigeer naar 'Exit' en selecteer met de middelste knop om alle menu's te sluiten.

De thermostaat is nu goed ingesteld voor toepassing met de elektrisch radiator van Instamat. Gebruikersinstellingen zoals temperaturen en weekschema('s) kunnen nu worden geprogrammeerd m.b.v. de uitgebreide handleiding.

Constructie-instelling EL.BEDIENING.21 en -.22

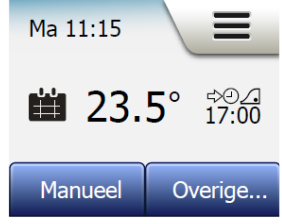	
	- Zet de thermostaat aan (schuif-knop linkzijdig) en doorloop eerst de algemene instellingen zoals taal, datum en tijd. U wordt hier automatisch doorheen geleid. - Druk op de menu button (rechtsboven in display) om het hoofdmenu te openen.
	- Navigeer naar Techn.-instell. en selecteer deze in het scherm. - Navigeer nu naar Sensortoeepassing en selecteer in het scherm. - Bevestig dat u de sensortoeepassing wilt instellen.
	- Selecteer in het scherm de toepassing Ruimte en bevestig (✓)
	- Navigeer terug naar het startscherm

De thermostaat is nu goed ingesteld voor toepassing met de elektrisch radiator van Instamat. Gebruikersinstellingen zoals temperaturen en weekschema('s) kunnen nu worden geprogrammeerd m.b.v. de uitgebreide handleiding.