



Instamat

eco
DESIGN

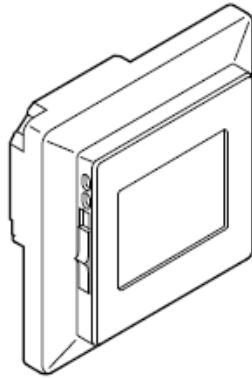

Handleiding EL.BEDIENING.20*, -.21* en -.22*

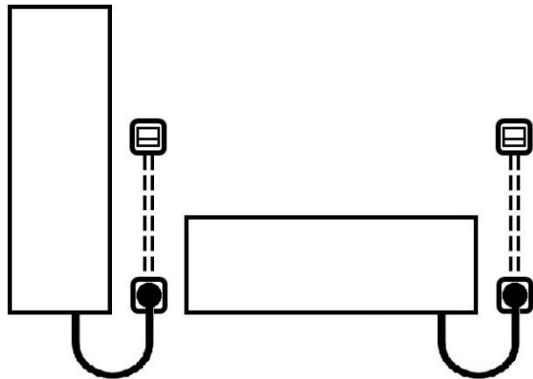

*) Deze handleiding is enkel en alleen voor toepassing van de thermostaat met een elektrische radiator van Instamat.

Voor gebruik met de vloerverwarming vindt u de handleiding elders in de verpakking.


Een elektrische radiator en vloerverwarming kunnen niet samen op één thermostaat. Indien dit in de ruimte van toepassing is, zijn er twee thermostaten nodig.

BELANGRIJK: Lees voor gebruik de instructies goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- De installatie moet, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (indien vereist door de wetgeving), worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- De installatie moet in overeenstemming met de nationale en/of lokale elektriciteitswetten worden uitgevoerd.
- Deze handleiding geldt als aanvulling op de standaard bij de thermostaat verpakte fabriekshandleiding.

SCHAKEL ALTIJD DE ELEKTRICITEIT UIT ALVORENS U DE THERMOSTAAT INSTALLEERT!

Schematische weergave

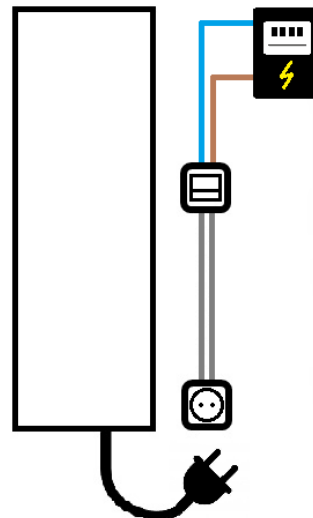



Creëer een situatie waarbij het stopcontact t.b.v. de elektrische radiator een directe verbinding heeft met de inbouw waar de thermostaat wordt geïnstalleerd. Vanaf deze inbouw volgt de verbinding naar de hoofdstroom.

De thermostaat moet, in dezelfde ruimte als de radiator, ca. 1,5 m boven de vloer worden gemonteerd om een vrije luchtcirculatie te bewerkstelligen.

Installatie



Inhoud verpakking;
- Thermostaat
- Sensor*
- Uitgebreide handleiding**

*) Bij montage t.b.v. elektrische radiator wordt de losse sensor NIET aangesloten.

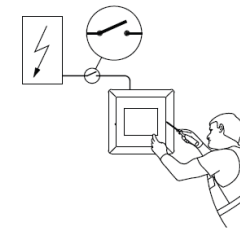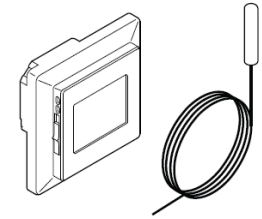



Schakel de elektriciteit uit voordat u werkzaamheden uitvoert aan deze thermostaat en bijbehorende radiator.




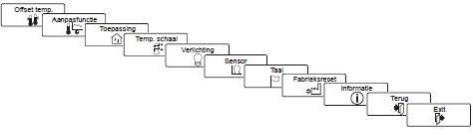


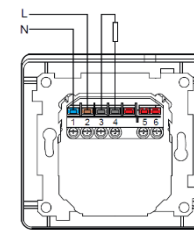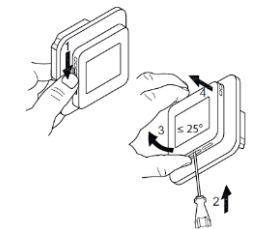

- Open de thermostaat door de schuifknop (links op front) op 'off' te zetten.
- Steek **ALLEEN** een schroeven-draaier in de sleuf middenonder in het front.
- Trek het front, eerst de onderzijde, voorzichtig weg.




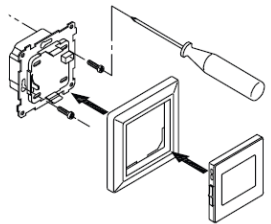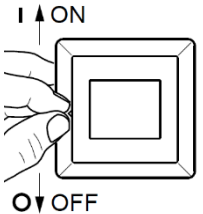






- Verbind de draden. De draden dienen als volgt te worden verbonden;
 - Klem 1 = Neutraal (N)
 - Klem 2 = Fase (L)
 - Klem 3 & 4 = Uitgaand
 - Klem X = niet aansluiten
 - Klem 5 & 6 = niet van toepassing bij installatie t.b.v. elektrische radiator

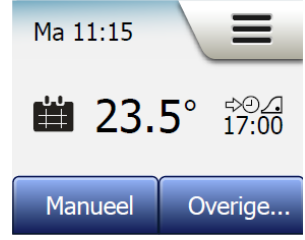Technische specificaties	
Product	Digitale thermostaat
IP-waarde	IP21
Voedingsspanning	230 V / 50 Hz
Garantie	2 jaar
Keurmerk	CE

<ul style="list-style-type: none"> - Monteer de thermostaat in de wanddoos. - Breng het frame aan. Plaats vervolgens voorzichtig het front erop. Eerst het bovenste gedeelte en dan de onderzijde. Zorg ervoor dat de schuifknop van het front op 'off' staat. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Schakel de elektriciteit weer aan en zet de schuifknop van de thermostaat op 'on'. - Plaats de stekker van de radiator in het stopcontact. - Ga voor het vervolg naar de constructie-instelling van het geleverde model.
<p>***) In de verpakking van de thermostaat zit een uitgebreide handleiding. Deze handleiding beschrijft de verschillende opties en mogelijkheden van de thermostaat.</p> <p>Voor toepassing (constructie-instellingen) bij een elektrische radiator van Instamat dient eerst deze Instamat-handleiding te worden gevolgd.</p> <p>De overige standaard- en de gebruikersinstellingen staan in deze uitgebreide handleiding beschreven.</p>	

Constructie-instelling EL.BEDIENING.20	
 <p style="text-align: center;">Navigatieknoppen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Zet de thermostaat aan (schuifknop linkerkzijde) en doorloop de gevraagde algemene instellingen. - Druk op de middelste knop om het hoofdmenu te openen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Navigeer naar <u>Constr.-instell.</u> en selecteer met de middelste knop om het menu te openen.
	
	<ul style="list-style-type: none"> - Navigeer nu naar <u>Toepassing</u> en selecteer met de middelste knop om het keuzemenu te openen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kies de toepassing <u>Ruimtereg.</u> en bevestig met de middelste knop. - Na bevestiging kom je automatisch terug in het vorige menu.
 <p style="text-align: center;">Of</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Navigeer naar '<u>Exit</u>' en selecteer met de middelste knop om alle menu's te sluiten. of - Navigeer naar '<u>Terug</u>' om in het vorige (bovenliggende) menu terecht te komen.
<p>De thermostaat is nu goed ingesteld voor de elektrische radiator. Gebruikersinstellingen kunnen worden geprogrammeerd m.b.v. de uitgebreide handleiding.</p>	

Constructie-instelling EL.BEDIENING.21 en -.22	
	
	<ul style="list-style-type: none"> - Zet de thermostaat aan (schuifknop linkerkzijde) en doorloop de gevraagde algemene instellingen. - Druk op de menu button (rechtsboven in display) om het hoofdmenu te openen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Navigeer naar <u>Techn.-instell.</u> en selecteer deze in het scherm.
	<ul style="list-style-type: none"> - Navigeer nu naar <u>Sensortoeppassing</u> en selecteer in het scherm.
	<ul style="list-style-type: none"> - Bevestig dat u de sensortoeppassing wilt instellen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Selecteer in het scherm de toepassing <u>Ruimte</u> (✓)
	<ul style="list-style-type: none"> - Navigeer terug naar het startscherm
<p>De thermostaat is nu goed ingesteld voor de elektrische radiator. Gebruikersinstellingen kunnen worden geprogrammeerd m.b.v. de uitgebreide handleiding.</p>	

 **Verwijdering**
Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.