

## Montagehandleiding ontvanger EL.BEDIENING.07


Technische specificaties	
Product	Radiografische ontvanger
Toepassing	Elektrische radiatoren
Transmissie	Radiofrequentie, 868.3 Mhz
Klasse	Klasse II
IP-waarde	IP44 (indien gemonteerd in meegeleverde omkasting)
Garantie	2 jaar
Standaard	RED 2014/53/EU - Artikel 3.1a (veiligheid): EN62311; - Artikel 3.1b (EMC): ETSI EN301489-1 / ETSI EN301489-3 - Artikel 3.2 (RF): ETSI EN300220-2 ROHS 2011/65/EU: EN 50581 ISO 9001V2008
Keurmerk	CE
Milieurichtlijn	WEEE 2012/19/EU

### Aansluitingen ontvanger:


- Sluit de bedrading van de radiator en de voeding aan zoals afgebeeld op onderstaande foto's. De extra 'brug' (blauwe draad van L naar 2) is noodzakelijk.




### Ontvanger met bediening verbinden:

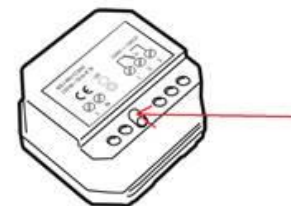

- Druk kort met een pen/potlood op het knopje van de ontvanger en wacht totdat het rode lampje brandt.
- Druk vervolgens gedurende ca. 5 seconden op hetzelfde knopje totdat het rode lampje begint te knipperen.

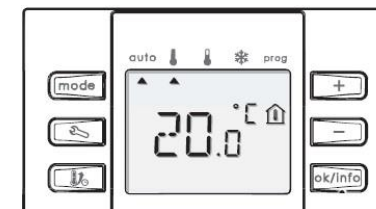

- Pak de thermostaat erbij en druk gedurende ca. 3 seconden op de  toets totdat 'MEMO' in het display verschijnt.

- Druk op 'OK/INFO' om te bevestigen. In het display verschijnt dit symbool:



- Het lampje op de ontvanger stopt met knipperen en brandt continue. Na enige tijd zal deze doven. De verbinding is gemaakt. U kunt nu de thermostaat instellen zoals beschreven in de meegeleverde handleiding.



#### Verwijdering

Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.

**BELANGRIJK:** Lees voor gebruik de instructies goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.