
Instamat

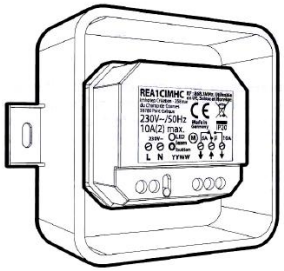

CE


Montagehandleiding ontvanger EL.BEDIENING.07


Technical specificaties	
Product	Radiografische ontvanger
Toepassing	Elektrische radiatoren
Transmissie	Radiofrequentie, 868.3 MHz
Klasse	Klasse II
IP-waarde	IP44 (indien gemonteerd in meegeleverde omkasting)
Garantie	2 jaar
Standaard	RED 2014/53/EU - Artikel 3.1a (safety): EN62311; - Artikel 3.1b (EMC): ETSI EN301489-1 / ETSI EN301489-3 - Artikel 3.2 (RF): ETSI EN300220-2 ROHS 2011/65/EU: EN 50581 ISO 9001V2008
Keurmerk	CE
Milieurichtlijn	WEEE 2012/19/EU

<u>BELANGRIJK</u>: Lees voor gebruik de instructies goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Aansluitingen ontvanger:

- Sluit de bedrading van de radiator en de voeding aan zoals afgebeeld op onderstaande foto's. De extra 'brug' (draad van L naar 2) is noodzakelijk.

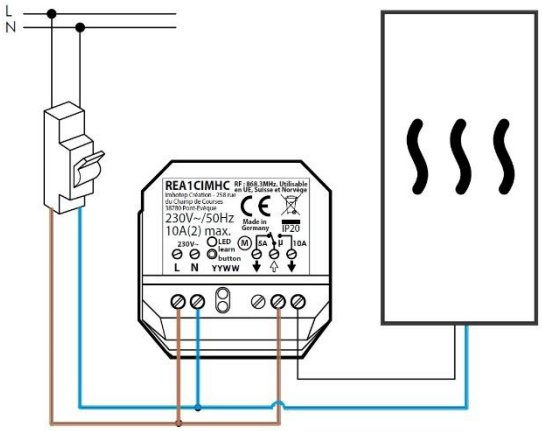


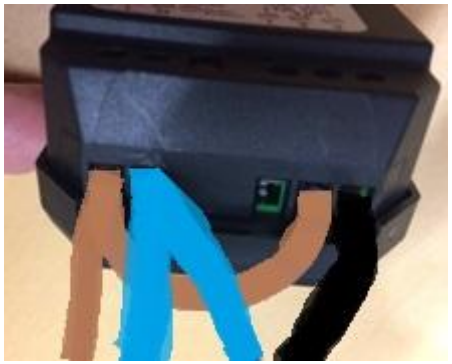

Ontvanger met thermostaat verbinden:

- Stap 1 is op de thermostaat; activeer en programmeer de algemene voorinstelling (zie Handleiding digitale thermostaat EL.BEDIENING.07)

- Ga verder op de ontvanger; Druk kort met een pen/potlood op het knopje van de ontvanger en wacht totdat het rode lampje brand.

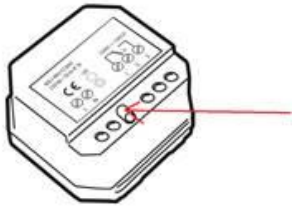

- Druk vervolgens gedurende ca. 5 seconden op hetzelfde knopje totdat het rode lampje begint te knipperen.



- Pak de thermostaat erbij en druk gedurende ca. 3 seconden op de toets totdat 'MEMO' in het display verschijnt.

- Druk op 'OK/INFO' om te bevestigen. In het display verschijnt dit symbool:

- Het lampje op de ontvanger stopt met knipperen en brandt continue. Na enige tijd zal deze doven. De verbinding is gemaakt.
  U kunt nu de thermostaat instellen zoals beschreven in de handleiding digitale thermostaat EL.BEDIENING.07.

Verwijdering: Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.

INSTAMAT WARMTETECHNIEK BV
Spinfondsweg 15, 8171 NT Vaassen
Mail: info@instamat.nl – Website: instamat.nl