

EL.CON-SET.01 en .02 Handleiding


Connect set, bestaande uit een connector klasse II (IP44) en wandplaat (IP41)

Dit artikel kan worden toegepast met één van de volgende Instamat thermostaten;
EL.BEDIENING.20 / EL.BEDIENING.21 / EL.BEDIENING.22 / EL.BEDIENING.23 / EL.BEDIENING.24

Technische specificaties	
Product	Connect set
Toepassing	Instamat elektrische radiator
Versie	Klasse II
IP-waarde	Connector; IP44 / Wandplaat; IP41
Aansluiting	Faston 6.3x0.8mm, fase en neutraal zonder stekker Wandplaat, voorzien van trekontlasting
Maximaal vermogen	2000 Watt
Voedingsspanning	230 V / 50 Hz

<u>BELANGRIJK:</u> Lees voor gebruik de instructies goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

De installatie moet, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (indien vereist door de wetgeving), worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
De installatie moet in overeenstemming met de nationale en/of lokale elektriciteitswetten worden uitgevoerd.

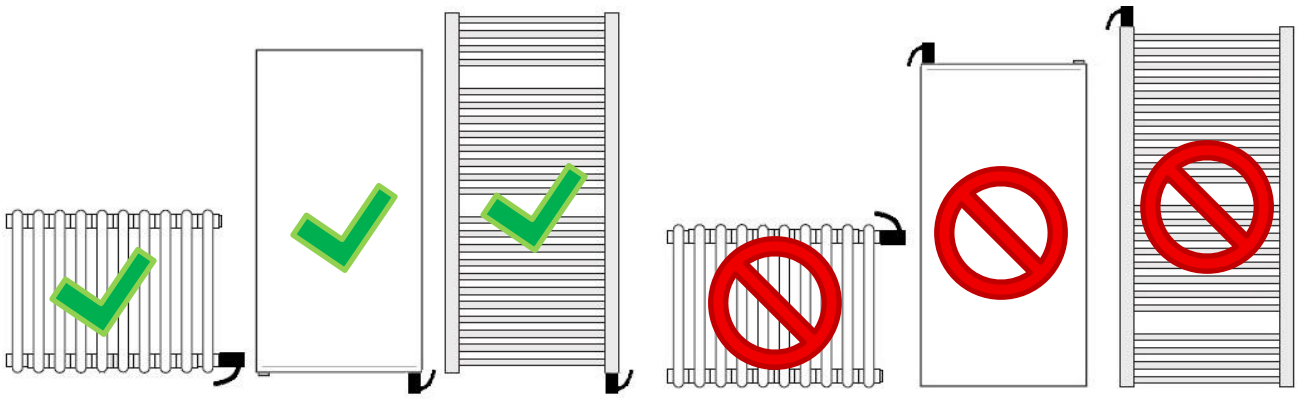

Verwijdering: Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.

SCHAKEL ALTIJD DE ELEKTRICITEIT UIT ALVORENS U INSTALLEERT!

Instamat connect set - installatie

Creëer een situatie waarbij de connect set een directe verbinding heeft met de locatie van de thermostaat*. Vanaf de thermostaat volgt de verbinding naar de voeding. Zie schematische weergave in volgende kolom.

1) Faston-aansluiting elektrisch element

2) Instamat connector (IP44) met 2-polig snoer


3) Inbouwdoos t.b.v. wandplaat met trekontlasting (IP41)

4) Ingefreesde mantelbuis t.b.v. verbinding met thermostaat

5) Inbouwdoos t.b.v. thermostaat en verbinding naar de voeding

De hierboven genoemde punten worden hieronder toegelicht.

**) De thermostaat dient in dezelfde ruimte als de radiator te worden gemonteerd en ca. 1,5 m boven de vloer om een vrije luchtcirculatie te bewerkstelligen t.b.v. de inwendige sensor.*

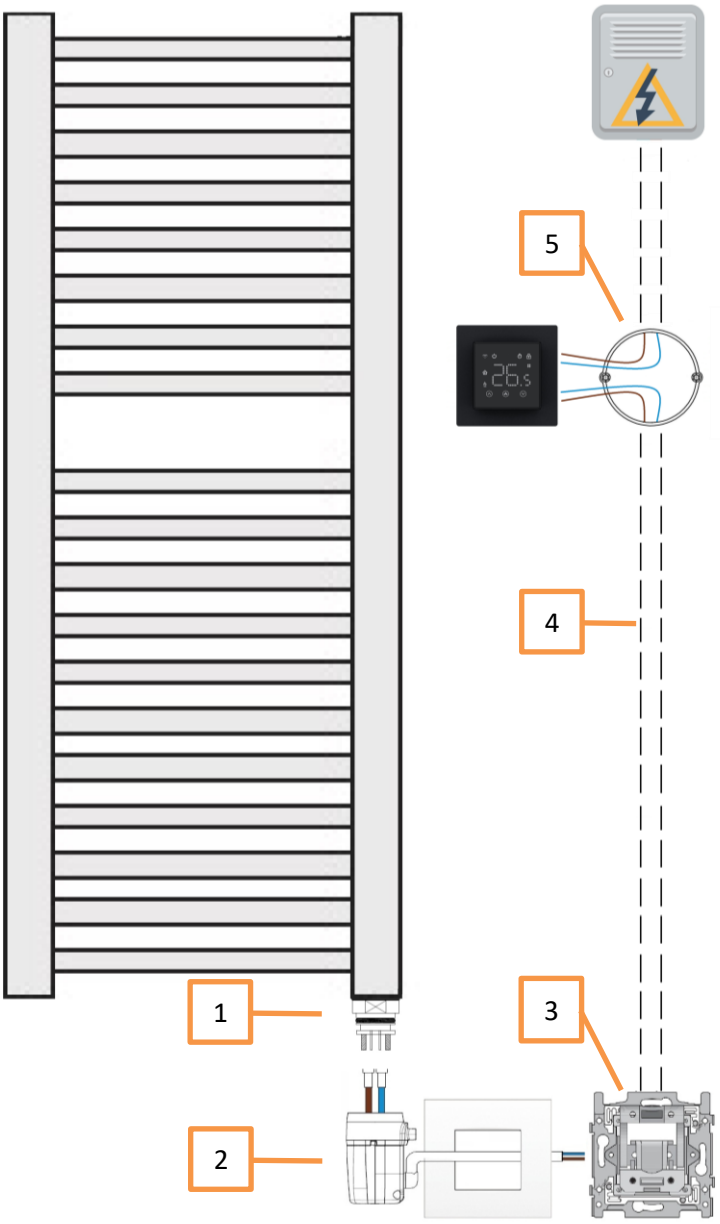

1. Connector aansluiten op elektrische radiator

- Plaats de siliconen O-ring om het element tegen de radiator aan.
- Schuif de Faston-aansluitingen van de connector over de Faston-stekkers van het element aan de onderzijde van de radiator.
- Duw de connector omhoog (over de Faston-aansluitingen) totdat deze tegen de O-ring en radiator aanzit.
- Draai de inbus schroef (achterzijde connector) hand-vast om het geheel te fixeren.

2. Connector aansluiten op wandplaat

- Plaats het afdekraam om het snoer van de connector.
- Voer het snoer van de connector door de trekontlasting in de blindplaat.
- Sluit de draden aan op de lasklemmen die verbinding maken met (de locatie van) de thermostaat.
- Zet de blindplaat vast in de inbouwdoos en draai de trekontlasting aan.
- Plaats het afdekraam op de blindplaat en duw tot slot ter afwerking de centraalplaat erop.

3. Connect set aansluiten op de thermostaat

- Zie handleiding betreffende thermostaat voor installatie- en overige voorschriften
  ➲ https://instamat.nl/downloads/technische-documenten/